



diffuseur TNT HD
multipièces
manuel d'utilisation

neli

sommaire

1	félicitations	3	5	installation	13
2	mise en garde	4	5.1	Prérequis	13
2.1	Avertissements et mesures de sécurité	4	5.2	Installation de la base n ¹	13
2.2	Piles	5	5.3	Installation du nomade n ¹ⁿ	14
2.3	Interférences	5	5.4	Mise en service d'un nomade n ¹ⁿ	15
2.4	Entretien des équipements	5	6	utilisation de votre produit n¹	17
3	environnement	6	6.1	Mise en marche /arrêt du nomade n ¹ⁿ	17
3.1	Signification des logos présents sur le produit	6	6.2	Réglage du son	17
3.2	Recyclage et élimination du produit	6	6.3	Changement de chaîne	17
3.3	Directive européenne relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)	7	6.4	Liste des chaînes	17
3.4	Directive européenne relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (ROHS)	7	6.5	Guide des programmes	18
4	description de votre diffuseur TNT HD n¹	8	6.6	Bandeau d'informations	19
4.1	Description générale	8	6.7	Format d'image	20
4.2	Contenu de l'emballage des produits n ¹	8	6.8	Réglages	20
4.2.1	Diffuseur TNT HD n ¹	8	6.8.1	Affichage	21
4.2.2	Nomade n ¹ⁿ	8	6.8.2	Audio	21
4.3	La base n ¹	9	6.8.3	Contrôle parental	22
4.4	Le nomade n ¹ⁿ	10	6.8.4	Code personnel et activation du contrôle parental	22
4.5	La télécommande	11	6.8.5	Modification du contrôle parental	23
4.6	Insertion des piles dans la télécommande	12	6.8.6	Désactivation du contrôle parental	23
			6.8.7	Système	23
			7	lecteur multimédia	26
			8	un problème? neli vous répond	27

félicitations

Vous venez d'acquérir un produit neli. Nous vous remercions de cet achat et espérons que vous en serez pleinement satisfait.

Ce produit est conforme à la directive EMC 89/336/CEE.

MARQUAGE CE

Le marquage CE certifie que le produit est conforme aux critères essentiels de la Directive 199/5/CE du Parlement et Conseil Européen relative aux équipements radio et équipements de télécommunications, pour la sécurité et la santé des utilisateurs, ainsi que pour les interférences électromagnétiques.

La déclaration de conformité CE peut être demandée sur le site www.neli.fr ou peut être obtenue à l'adresse suivante :

Neli Technologies – Service client

Immeuble ORCHIS
Route Nationale
35650 Le Rheu
France

mise en garde

Afin de garantir le bon fonctionnement de vos équipements neli (base **n1** et nomade **n1n**), vous devez :

- ↳ les placer en intérieur pour les protéger contre la foudre, la pluie, les rayons du soleil ;
- ↳ les placer dans un endroit sec et bien aéré ;
- ↳ les éloigner des sources de chaleur telles des radiateurs, bougies, lampes, etc ;
- ↳ les protéger contre l'humidité, les installer sur une surface plane où ils ne pourront ni tomber ni être à la portée des enfants ;
- ↳ assurez-vous que la ventilation n'est pas entravée en veillant à ne pas couvrir les fentes d'aération avec des objets comme des journaux, des nappes, des rideaux, etc. Si vous placez l'un des équipements dans un compartiment, veillez à laisser un espace d'au minimum 10 cm de chaque côté et de 20 cm à l'avant et à l'arrière de celui-ci ;
- ↳ utiliser les équipements uniquement dans des climats tempérés (pas dans des climats tropicaux).

2.1 AVERTISSEMENTS ET MESURES DE SÉCURITÉ

N'OUVREZ JAMAIS vos équipements neli ! IL EXISTE UN RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE.

- ↳ ne placez pas d'objet contenant du liquide, comme des vases, sur vos équipements ;
- ↳ tout contact avec un liquide endommagerait vos équipements et pourrait causer une panne. Si un liquide pénètre dans l'un de vos équipements, débranchez-le de la prise secteur et prévenez votre revendeur ;
- ↳ évitez que des objets métalliques ne pénètrent vos équipements par leurs fentes d'aération ;
- ↳ ne les remettez pas sous tension si ceux-ci ont récemment été soumis à d'importantes variations de températures ;
- ↳ la prise murale doit rester facilement accessible ;
- ↳ vos équipements doivent être mis hors tension (débranchez la prise murale) avant n'importe quelle modification du raccordement entre la TV, le magnétoscope ou l'antenne ;
- ↳ en cas d'orage, il est conseillé de retirer la prise d'antenne de votre base **n1**. Même si votre équipement et le téléviseur sont débranchés, ils peuvent être endommagés par la foudre ;
- ↳ seul un personnel agréé par le fabricant peut intervenir sur vos équipements. Le non-respect des mesures de sécurité peut entraîner une perte de garantie.



2.2 PILES

Les piles ne doivent pas être exposées à des sources de chaleur excessive tels que le soleil, le feu, etc. Les piles batteries peuvent être facilement avalées par des enfants en bas âge. Ne laissez pas les enfants en bas âge jouer avec la télécommande.

Prenez soin de respecter les consignes environnementales concernant l'élimination des piles.

Pour ne pas endommager la télécommande, utilisez uniquement des piles identiques ou de type équivalent. Les piles fournies ne sont pas rechargeables.

2.3 INTERFÉRENCES

Ne placez pas vos équipements neli à proximité d'appareils susceptibles de provoquer des interférences électromagnétiques (par exemple des haut-parleurs ou des téléphones portables); cela peut perturber leur fonctionnement et provoquer une détérioration de l'image et du son.

2.4 ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS

Nettoyez vos équipements avec un chiffon doux et pelucheux. N'employez aucun type de chiffon abrasif, de la poudre à récurer ou des dissolvants, tels que de l'alcool ou de la térébenthine, car ils pourraient endommager la surface de vos équipements.

environnement

La préservation de l'environnement est une préoccupation essentielle de Neli Technologies.

Neli Technologies a la volonté d'exploiter des installations respectueuses de l'environnement et a choisi d'intégrer la performance environnementale dans l'ensemble du cycle de vie de ses produits, de la phase de fabrication à la mise en service, l'utilisation et l'élimination.

3.1 SIGNIFICATION DES LOGOS PRÉSENTS SUR LE PRODUIT



La poubelle barrée apposée sur le produit ou sur ses accessoires signifie que ceux-ci appartiennent à la famille des équipements électriques et électroniques. Ces produits sont soumis à la collecte sélective et ne doivent donc pas être jetés avec les déchets non-triés.

3.2 RECYCLAGE ET ÉLIMINATION DU PRODUIT

Pour faciliter le recyclage, respectez les règles de tri mises en place pour les déchets d'emballages. Les piles contenues dans votre produit neli ne doivent en aucun cas être jetées dans la nature ou avec les déchets non-triés, mais dans les points de collecte désignés.

La réglementation européenne exige que les produits appartenant à la famille des équipements électriques et électroniques soient déposés :

- dans les points de collecte mis à votre disposition localement (déchetteries, collecte sélective, etc.) ;
- dans les points de distribution en cas d'achat d'un équipement équivalent (système de reprise gratuite prévu).

Ainsi, vous participez à la réutilisation et à la valorisation des déchets d'équipement électriques et électroniques qui peuvent avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine.

3.3 **DIRECTIVE EUROPÉENNE RELATIVE AUX DÉCHETS D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES (DEEE)**

Dans un contexte fort de développement durable, la préoccupation majeure est la réduction des déchets à éliminer par le biais de la réutilisation, le recyclage, le compostage et la revalorisation énergétique.

En vue de se conformer à cette directive, qui s'applique aux EEEs (Equipements Electriques et Electroniques) vendus après le 13/08/2005, votre produit sera repris gratuitement et recyclé par le distributeur, dans la limite de la quantité et pour un type équivalent acquis auprès de ce distributeur. Les appareils qui contiennent des substances potentiellement dangereuses pour la santé humaine et l'environnement seront recyclés.

3.4 **DIRECTIVE EUROPÉENNE RELATIVE À LA LIMITATION DE L'UTILISATION DE CERTAINES SUBSTANCES DANGEREUSES DANS LES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES (ROHS)**

Votre produit ainsi que les piles fournies sont conformes aux exigences de la directive relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. Afin de garantir la sécurité et la santé du personnel des centres de recyclage, le produit et ses accessoires ne contiennent pas de substances dangereuses telles du plomb, du mercure ou du cadmium. Les piles de la télécommande peuvent facilement être retirées.

Remarque: les piles ne doivent en aucun cas être jetées dans la nature ou avec les déchets non-triés, mais dans les points de collecte désignés.

description

de votre diffuseur TNT HD n1

4.1 DESCRIPTION GÉNÉRALE

Le diffuseur TNT HD multi-pièces n1 est un produit unique sur le marché qui intègre une technologie de réseau local nommée CPL (Courant Porteur en Ligne) lui permettant de recevoir les chaînes de la TNT, disponibles par réception hertzienne, et de les distribuer dans une à trois pièces de votre habitation dans laquelle vous aurez positionné un, deux ou trois nomades n1n.

Associé à des nomades n1n, votre base n1 vous offre donc la possibilité de visualiser plusieurs chaînes différentes de la TNT sur plusieurs téléviseurs de votre habitation, sans avoir à vous préoccuper du câblage entre ces équipements.

Le présent manuel d'utilisation est téléchargeable depuis le site www.neli.fr.

4.2 CONTENU DE L'EMBALLAGE DES PRODUITS n1

4.2.1 Diffuseur TNT HD n1

4.2.1.1 Votre diffuseur TNT HD n1 est livré avec :

- 1 base n1;
- 1 cordon d'alimentation 230V-50Hz;
- 1 câble coaxial d'antenne;
- 1 nomade n1n;
- 1 télécommande et 2 piles AAA 1,5V;
- 1 manuel d'installation rapide.



4.2.2 Nomade n1n

4.2.1.2 Votre nomade n1n est livré avec :


- 1 nomade n1n;
- 1 télécommande et 2 piles AAA 1,5V;
- 1 manuel d'installation rapide.



4.3 LA BASE **N1**

La base **N1** présente sur sa face arrière les connecteurs suivants :

- **ANT.in: entrée d'antenne:** ce connecteur vous sert à relier votre base à la prise antenne murale hertzienne* de votre habitation à l'aide d'un câble coaxial;
- **TV.out: sortie d'antenne:** ce connecteur permet de transmettre le signal d'antenne à un équipement télévisuel existant (par exemple à une télévision ou à un enregistreur DVD). A partir du moment où votre base est alimentée électriquement, le comportement de votre équipement existant restera parfaitement inchangé;
- **AC.in: entrée du cordon d'alimentation:** ce connecteur sert à relier la base à la prise secteur.

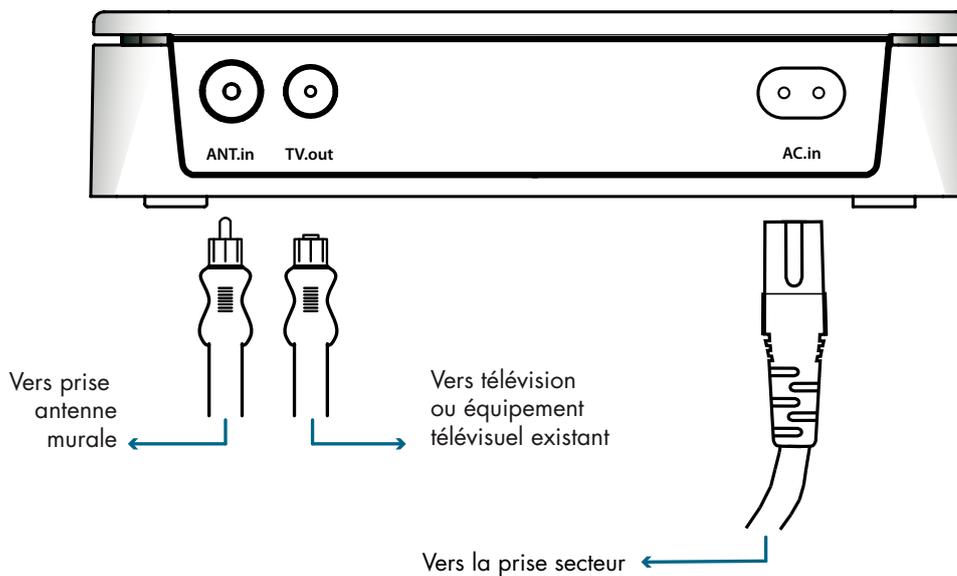


* La base **N1** peut aussi fonctionner en étant raccordée sur une prise opérateur de la distribution par câble.

4.4 LE NOMADE


Le nomade  présente sur sa face arrière les connecteurs suivants :

- **AUDIO: sortie audio numérique SPDIF:** ce connecteur audio numérique vous permet de raccorder votre installation home cinéma au nomade ;
- **HDMI: sortie TV HDMI:** ce connecteur vous permet de raccorder votre téléviseur HD au nomade avec une Interface Multimédia Haute Définition vous permettant de visualiser les programmes de la TNT HD en qualité Haute Définition. Vous devrez pour ce faire vous équiper d'un câble HDMI ;
- **USB: entrée USB:** ce connecteur USB 2.0 vous permet de connecter un disque dur (électriquement auto-alimenté) ou une clef USB pour accéder à vos contenus multimédia (vidéos, photos, musiques) et pour effectuer des mises à jour des logiciels de vos équipements base et nomades ;
- **TV: sortie TV péritel:** ce connecteur péritel (également appelé SCART) vous permet de raccorder votre téléviseur au nomade. Attention, si vous voulez obtenir la meilleure qualité, vous devez impérativement utiliser le connecteur HDMI.


Le nomade présente sur sa face avant un bouton poussoir  MARCHE / ARRÊT. Lorsque ce bouton poussoir est en position enfoncée, votre équipement est en MARCHE.
Votre nomade peut également être mis en veille grâce au bouton **Zzzzz** de la télécommande (voir section 6.1, «Mise en Marche / Arrêt du nomade »).

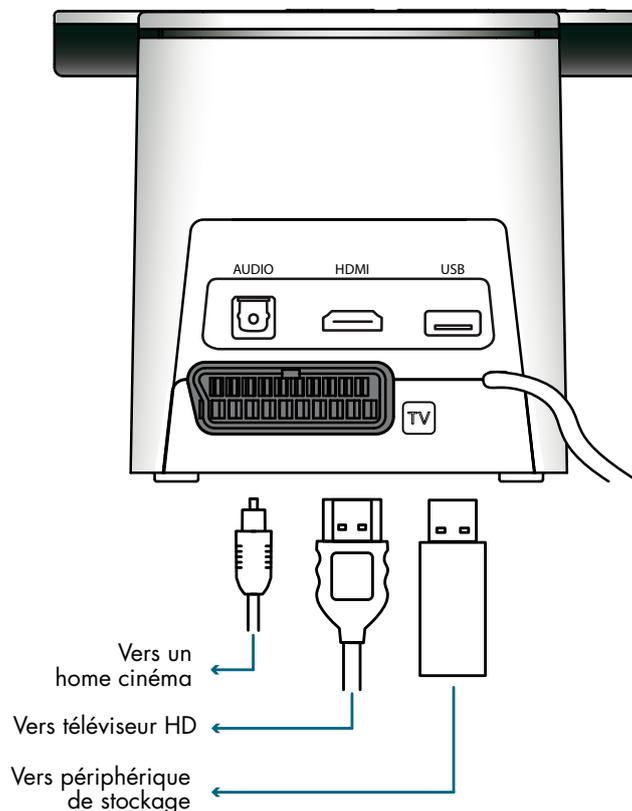

4.5 LA TÉLÉCOMMANDE

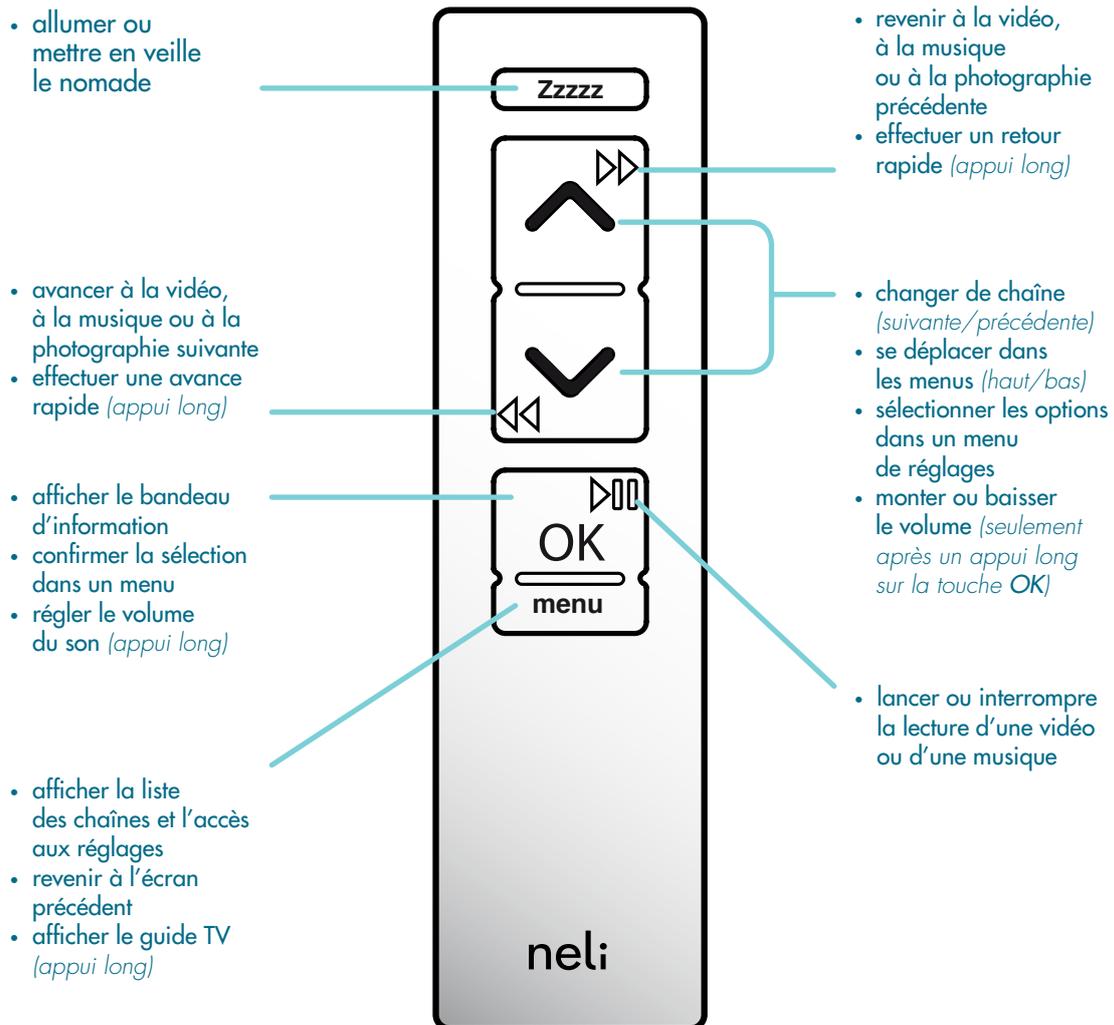

4.6 INSERTION DES PILES DANS LA TÉLÉCOMMANDE

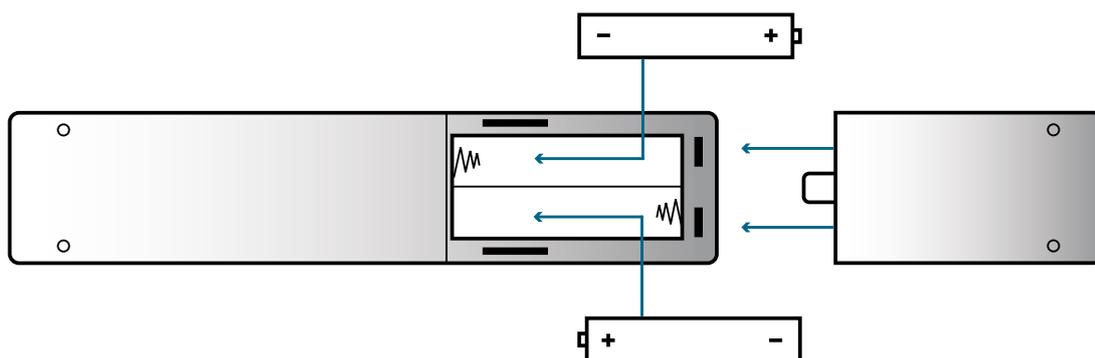

- 1 ouvrez le couvercle du compartiment à piles situé à l'arrière de la télécommande, en le faisant glisser vers l'arrière de la télécommande ;
- 2 insérez deux piles de type AAA de 1,5V dans la télécommande en respectant les indications de polarité + et - indiquées ;
- 3 remplacez le couvercle, en le faisant glisser d'arrière en avant.

Notes :

- ↘ utilisez uniquement le type de piles spécifiées dans ce manuel ;
- ↘ remplacez les piles lorsqu'elles sont usagées ou en cas de fuite ;
- ↘ n'utilisez pas des piles neuves avec des piles anciennes, ou différents types de piles ensemble ;
- ↘ retirez les piles en cas de non utilisation prolongée de l'appareil.

installation

5.1 PRÉREQUIS

Avant de raccorder votre base **1**, assurez-vous :


- d'être situé dans une zone couverte par la TNT Hertzienne (ces informations peuvent être trouvées en suivant le lien <http://www.matnt.tdf.fr>);
- d'utiliser une antenne permettant de recevoir les signaux TNT Hertzienne.

ATTENTION : pour un fonctionnement optimal de votre produit, il est recommandé de ne brancher ni la base, ni les nomades, sur des multiprises parafoudre.

5.2 INSTALLATION DE LA BASE **1**

Vous devez tout d'abord connecter la base **1** :

- 1 raccordez la base à la prise d'antenne murale à l'aide du câble coaxial de votre équipement TV ;
- 2 branchez-la ensuite à une prise électrique à l'aide du cordon d'alimentation fourni ;
- 3 enfin, reliez la base à votre équipement TV avec le câble coaxial fourni dans le coffret du diffuseur TNT HD **1**.

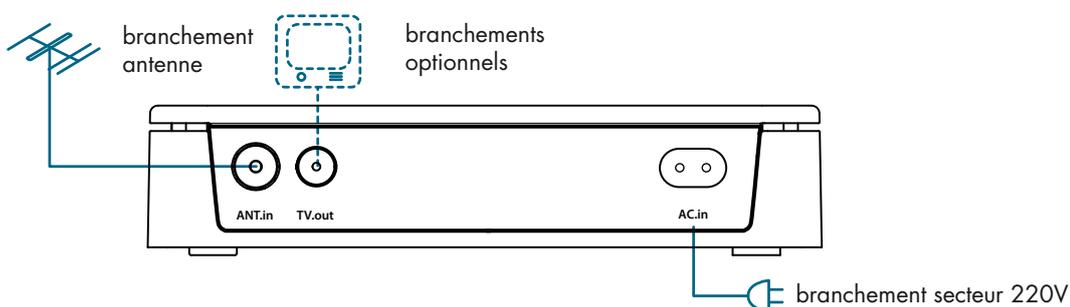


Notes :

- le raccordement de la base à un équipement TV via le connecteur TV.out est optionnel et n'a pas d'incidence sur le fonctionnement de votre produit ;
- la base démarre automatiquement une recherche de chaînes dès que le câble d'alimentation est branché. Pour cette raison, à l'issue de la mise en service de votre nomade et en fonction de la durée de celle-ci, vous retrouvez soit une recherche de chaînes en cours de réalisation, soit directement la première chaîne TNT trouvée ;
- pour des raisons propres à la diffusion de la TNT, il peut être utile, si toutes les chaînes n'ont pu être trouvées au moment du premier démarrage de la base, de relancer une recherche de chaînes. Pour ce faire, reportez-vous à la section 6.8.7.1, «Nouvelle recherche de chaînes» ;
- la base permet de connecter 3 nomades mais seulement 2 nomades sont éligibles simultanément à la réception des chaînes HD de la TNT, le troisième nomade connecté reçoit alors toutefois l'intégralité des chaînes SD. L'éligibilité ou non aux chaînes HD de chacun des trois nomades connectés se détermine en fonction du moment ou, après une sortie de veille ou un démarrage complet, ils se connectent à la base (le dernier connecté n'est pas éligible aux programmes HD).

5.3 INSTALLATION DU NOMADE 1n

- 1 reliez la télévision HD au nomade à l'aide d'un câble HDMI (non fourni). Vous pouvez, si vous ne possédez pas de câble HDMI, relier la télévision au nomade à l'aide d'un câble péritel. Notez bien que dans ce cas vous ne visualiserez pas les programmes avec la meilleure qualité d'image possible;
- 2 branchez le nomade à une prise électrique;
- 3 allumez le nomade en appuyant sur le bouton MARCHÉ / ARRÊT. Allumez aussi votre télévision HD;
- 4 votre télévision affiche l'écran de démarrage neli puis l'écran de mise en service et enfin l'écran d'appairage avec votre base. Reportez-vous alors à la section 5.4 «Mise en service d'un nomade 1n».

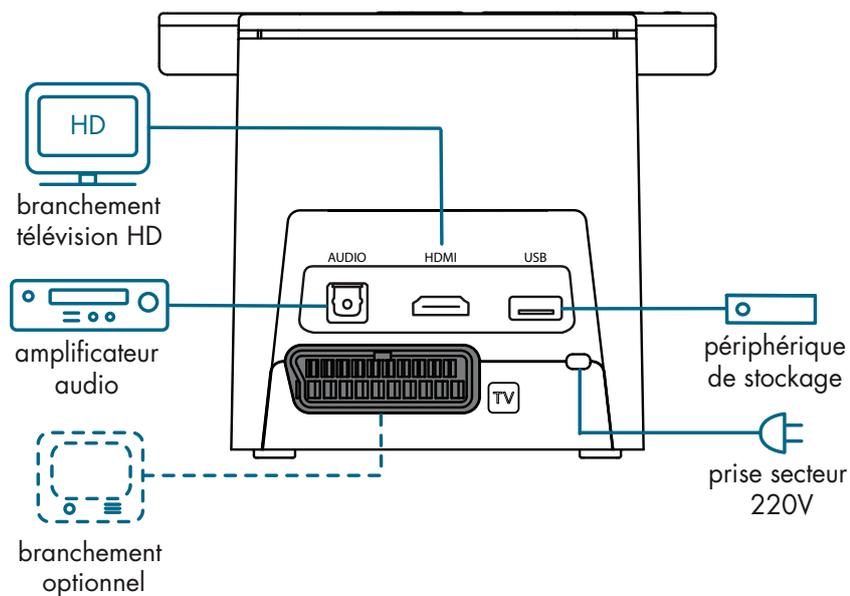

Notes :

- il est possible que votre téléviseur ne détecte pas automatiquement la présence du câble HDMI du nomade ; dans ce cas, il vous faudra basculer manuellement votre téléviseur en mode HDMI. Reportez vous pour ce faire au manuel utilisateur de votre téléviseur ;
- vous pouvez connecter votre nomade à un ancien téléviseur ou à une dalle qui n'est pas HD en utilisant un câble péritel. Dans ce cas les programmes ne seront pas affichés en qualité HD mais votre équipement sera tout de même pleinement opérationnel.

5.4 MISE EN SERVICE D'UN NOMADE **n**1n

Les nomades **n**1n, qu'ils viennent avec un coffret diffuseur TNT HD ou en coffret séparé, ne nécessitent qu'un paramétrage simple pour être mis en service.

Le code d'appairage est composé de 5 chiffres (de 0 à 9) ou lettres (de A à F).
Exemple de code d'appairage :

- 9152A
- FA34B

Votre code d'appairage se trouve sur l'étiquette située sur le dessous de votre base.

Saisissez le code d'appairage dans les 5 colonnes composant l'écran de mise en service, chacune des cinq colonnes représentant un des chiffres ou lettres de votre code d'appairage.

Les règles de navigation sur cet écran sont les suivantes :

- le défilement vers le haut ou vers le bas à l'intérieur des colonnes est assuré au moyen des touches **▲ / ▼**;
- lorsque la colonne affiche le chiffre ou la lettre retenue, appuyez sur la touche **OK** pour passer à la colonne suivante.

Si vous vous êtes trompé sur la valeur d'une colonne et êtes passé à la colonne suivante en appuyant sur **OK** :

- ❶ appuyez sur la touche **OK** autant de fois que nécessaire pour arriver sur la dernière colonne de l'écran ;
- ❷ appuyez une nouvelle fois sur la touche **OK** ;
- ❸ appuyez sur la touche **▲ / ▼**, vous revenez sur la première des cinq colonnes ;
- ❹ appuyez sur **OK** autant de fois que nécessaire pour arriver sur la colonne en erreur ;
- ❺ corrigez votre saisie au moyen des touches **▲ / ▼** ;
- ❻ continuez ensuite la procédure normalement.

Lorsque toutes les colonnes ont été saisies correctement, appuyez sur la touche **OK** de votre télécommande. Votre nomade redémarre pour s'appairer avec la base.

Après son redémarrage, votre nomade est en service et affiche directement la première chaîne TNT trouvée. Votre nomade, en fonction du temps qu'a pris sa mise en service, peut également afficher parfois la fin de la phase de recherche de chaîne de la base. Dans ce cas, il convient d'attendre que cette phase se termine.

Dans le cas où vous connecteriez votre nomade à une base de première génération (une base de première génération se distingue par le fait qu'elle n'est pas estampillée avec le logo **n1**):

- le nomade **n1n** effectuera une mise à jour automatique du logiciel de votre base ;
- cette opération de mise à jour nécessite entre 3 et 5 minutes ;
- elle ne doit en aucun cas être interrompue ;
- deux redémarrages automatiques et successifs de vos équipements seront nécessaires ;
- vous devrez saisir à nouveau le code CPL de votre base à chaque redémarrage ;
- ne débranchez sous aucun prétexte, ni votre base, ni votre nomade.

Note :

un nomade nécessite une cinquantaine de secondes pour démarrer et afficher la vidéo sur votre téléviseur.

utilisation

de votre produit

La base  ne nécessite aucune interaction. Une fois branchée, elle assure ses services vers les nomades de votre installation (au maximum 3). Sa mise en veille, lorsque vos nomades sont éteints, est automatique. Son réveil également.

6.1 MISE EN MARCHÉ / ARRÊT DU NOMADE

Pour mettre en veille ou réveiller votre nomade, appuyer sur la touche **Zzzzz** de votre télécommande.

Pour arrêter complètement votre nomade, appuyer sur le bouton **MARCHÉ / ARRÊT** situé en face avant.

6.2 RÉGLAGE DU SON

Votre système vous permet de n'utiliser que la télécommande pour activer les fonctions les plus courantes de votre téléviseur, comme le réglage du son.

Pour activer le réglage du son pendant la visualisation d'un programme, maintenez enfoncée pendant 2 secondes la touche **OK** de votre télécommande. Une jauge de réglage du son apparaît en bas de votre écran.

Utilisez les touches **Λ** ou **V** de votre télécommande pour augmenter ou diminuer le son de votre programme.

La jauge de son disparaît automatiquement au bout d'une poignée de secondes, sans action de votre part.

6.3 CHANGEMENT DE CHAÎNE

Appuyez sur les touches **Λ** ou **V** de votre télécommande pour passer respectivement à la chaîne précédente ou suivante.

Pour passer d'une chaîne à une autre rapidement, appuyez sur les touches **Λ** ou **V** de votre télécommande sans relâcher le bouton


6.4 LISTE DES CHAÎNES

Pour afficher la liste des chaînes, appuyez sur la touche **menu** de votre télécommande. La liste des chaînes TNT que votre base a trouvées apparaît sur la gauche de votre écran. Appuyez sur les touches **Λ** ou **V** de votre télécommande pour vous déplacer dans cette liste de chaînes. Appuyez sur la touche **OK** de votre télécommande pour basculer sur la chaîne sélectionnée.

Pour vous déplacer rapidement dans cette liste, appuyez sur les touches **Λ** ou **V** sans relâcher.

6.5 GUIDE DES PROGRAMMES

Le Guide des Programmes vous informe à tout moment des programmes en cours de diffusion (programme courant et programme suivant) sur l'ensemble des chaînes de la TNT.

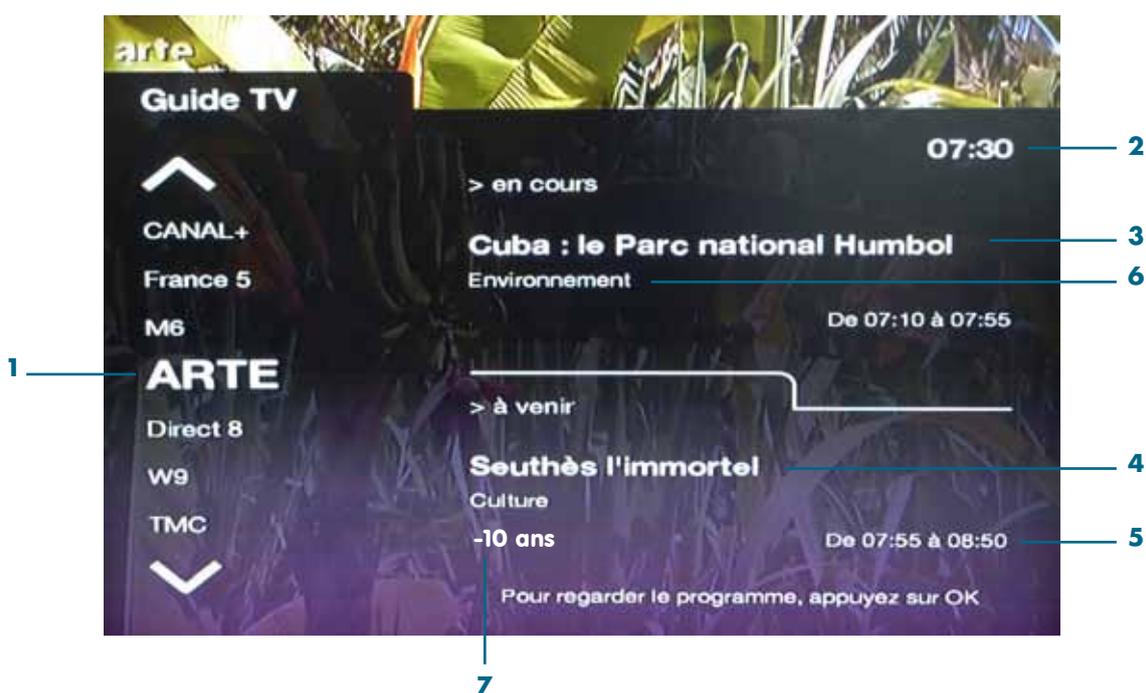

Pour afficher le Guide des programmes, appuyez sur la touche **menu** de votre télécommande sans relâcher pendant 2 secondes.

Les informations suivantes sont disponibles à partir du Guide des Programmes, si celui-ci est diffusé dans le bouquet TNT :


- ❶ nom de la chaîne sélectionnée ;
- ❷ heure actuelle ;
- ❸ nom du programme en cours de diffusion ;
- ❹ nom du programme à venir ;
- ❺ heure de début et de fin ;
- ❻ type du programme (si disponible) ;
- ❼ classification du programme (si disponible).

Pour naviguer au sein du Guide des Programmes, utilisez les touches **Λ** ou **V** de votre télécommande. Pour basculer sur la chaîne de votre choix, appuyez sur la touche **OK** de votre télécommande.

6.6 BANDEAU D'INFORMATIONS

Le bandeau d'informations apparaît automatiquement à chaque fois que vous arrivez sur une nouvelle chaîne. Il vous permet de disposer d'informations synthétiques sur le programme en cours de diffusion.

A tout moment, vous pouvez rappeler le bandeau d'informations en appuyant sur la touche **OK** de votre télécommande.

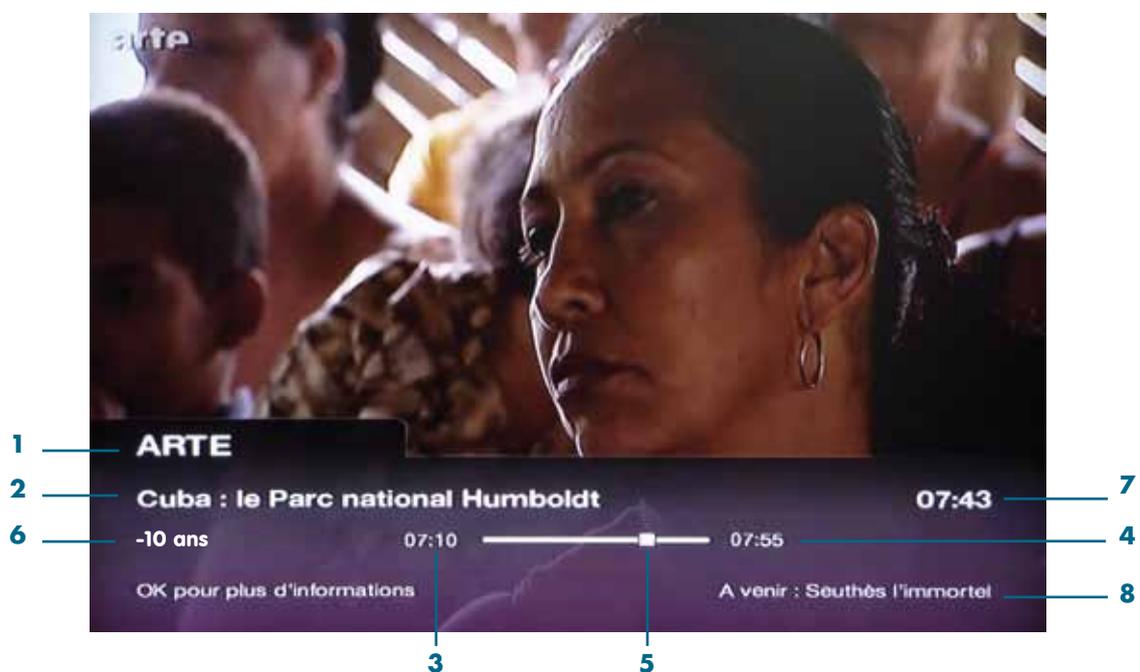

Voici les informations apparaissant sur le bandeau d'informations :

- ❶ nom de la chaîne ;
- ❷ nom du programme ;
- ❸ heure de début du programme ;
- ❹ heure de fin du programme ;
- ❺ temps écoulé ;
- ❻ classification du programme (si disponible) ;
- ❼ heure actuelle ;
- ❽ nom du programme à venir.

Tant qu'apparaît le bandeau d'informations, un appui supplémentaire sur la touche **OK** de votre télécommande permet d'étendre l'affichage de manière à faire apparaître également le résumé du programme en cours (en fonction des informations diffusées dans le bouquet TNT). Si ce résumé présente plusieurs pages, vous pouvez appuyer sur les touches **▲** ou **▼** de votre télécommande pour faire défiler les pages.

6.7 FORMAT D'IMAGE

Les images que vous regardez sur vos chaînes TNT sont diffusées au format 4/3 ou 16/9. L'adaptation de l'image au format de l'écran de votre téléviseur, 4/3 ou 16/9, est entièrement automatique.

Ainsi, sur un téléviseur 4/3, et en l'absence de réglages spécifiques sur ce même téléviseur, une image au format 16/9 sera affichée sur votre écran avec des bandes noires en haut et en bas.

A l'inverse, sur un téléviseur 16/9, une image au format 4/3 sera affichée avec des bandes noires à droite et à gauche de votre écran.

Ce comportement est normal et permet de ne pas déformer les images.

Si votre téléviseur 4/3 est un modèle d'ancienne génération qui ne supporte pas le changement automatique de format d'images, reportez-vous à la section 6.8.1, Affichage du menu « Réglages ».

6.8 RÉGLAGES

Les réglages du Nomade ont été conçus dans un but de simplification maximale de votre produit.

Pour accéder au menu « Réglages » appuyez sur la touche **menu** de votre télécommande ; une icône symbolisant les réglages apparaît entre la dernière chaîne de la liste de chaînes et l'icône multimédia ; notez que le libellé « Réglages » apparaît seulement lorsque vous vous positionnez sur son icône. Utilisez les touches **▲** ou **▼** pour vous positionner sur ce libellé. Appuyez sur la touche **OK** de votre télécommande. Vous entrez dans le menu de réglages de votre nomade.

La navigation au sein des menus et sous-menus « Réglages » se fait à l'aide des touches **▲** ou **▼**, et **OK** de votre télécommande.

Utilisez la touche **menu** de votre télécommande pour revenir en arrière d'un menu ou quitter le menu des réglages.

6.8.1 Affichage

Ce menu vous permet de régler le format d'affichage de l'image en fonction de votre téléviseur. Vous pouvez régler la résolution de l'image. Sélectionnez «HDMI», faites défiler les deux choix possibles (1080i ou 720p) avec les touches **▲** ou **▼** de votre télécommande puis validez votre choix avec la touche **OK** de votre télécommande.

Vous pouvez régler le mode de sortie de la prise péritel. Sélectionnez «Péritel», faites défiler les deux choix possibles qui sont RGB ou CVBS (composite) avec les touches **▲** ou **▼** de votre télécommande puis validez votre choix avec la touche **OK** de votre télécommande.

Enfin si votre téléviseur 4/3 est d'ancienne génération (voir section 6.7, «Format d'image»), vous pouvez également à ce niveau paramétrer votre nomade pour que les images 16/9 affichées par votre téléviseur ne subissent aucune déformation.

6.8.2 Audio

Ce menu vous permet de choisir la langue audio, d'activer ou de désactiver les sous-titres et de configurer les deux sorties audio de votre nomade (SPDIF et HDMI) en mode stéréo ou en mode multi-canal (pour un branchement à une installation home cinéma).

6.8.2.1 Langue

Pour modifier la langue de vos programmes, sélectionnez «Modifier» puis validez avec la touche **OK** de votre télécommande.

Faites défiler les choix de langues avec les touches **▲** ou **▼** puis validez avec la touche **OK**. Appuyez une seconde fois sur la touche **OK** de votre télécommande.

Si la version originale de votre programme n'est pas disponible au moment de sa diffusion, la version française sera sélectionnée par défaut.

6.8.2.2 Sous-titres

Pour modifier les options de sous-titres, sélectionnez «Modifier» puis validez avec la touche **OK** de votre télécommande.

Appuyez une seconde fois sur la touche **OK** de votre télécommande afin de confirmer le réglage sélectionné de la langue des sous-titres.

Faites défiler les choix avec les touches **▲** ou **▼** de votre télécommande puis validez avec la touche **OK** de votre télécommande.

6.8.2.3 Configuration des sorties audio

La sortie audio est par défaut configurée en mode «stéréo» qui correspond au réglage dans le cas de l'utilisation d'un câble HDMI.

Vous devez positionner la sortie audio à «multi-canal» si vous utilisez la sortie SPDIF ou dans le cas d'un branchement du câble HDMI à une installation home cinéma.

Pour régler la sortie audio en multi-canal, sélectionnez «Audio numérique», faites défiler les deux choix possibles (stéréo ou multi-canal) avec les touches **▲** ou **▼** de votre télécommande puis validez votre choix avec la touche **OK** de votre télécommande.

6.8.3 Contrôle parental

Un code personnel permet de restreindre l'accès à votre nomade sur une plage horaire donnée. Cette restriction d'accès est nommée contrôle parental. Un nomade dont l'accès est restreint par contrôle parental ne peut être débloqué, pendant la plage horaire de restriction d'accès, que sur saisie du code personnel à quatre chiffres.

Ce code est défini lors de la première mise en place du contrôle parental (voir section suivante).

6.8.4 Code personnel et activation du contrôle parental

Dans le menu «Contrôle parental» sélectionnez «Activer» puis validez avec la touche **OK** de votre télécommande.

Choisissez un code personnel à quatre chiffres sur l'écran composé de 4 colonnes.

Pour cela, pour chacune des colonnes, faites défiler les chiffres avec les touches **▲** ou **▼** de votre télécommande, puis validez avec la touche **OK** de votre télécommande le chiffre retenu.

Votre code personnel vous sera également demandé pour modifier ou désactiver le contrôle parental ultérieurement. Si vous avez perdu votre code personnel, reportez-vous à la section 6.8.7.4, Retour aux paramètres usine.

Après avoir choisi votre code personnel, sélectionnez le créneau horaire durant lequel l'accès au nomade sera restreint.

Faites défiler les heures et les minutes de début et fin de plage horaire de restriction d'accès avec les touches **▲** ou **▼** de votre télécommande, puis validez avec la touche **OK**.



6.8.5 Modification du contrôle parental

Sélectionnez «Modifier» sur votre écran TV puis validez avec la touche **OK** de votre télécommande.

Entrez le code personnel que vous avez choisi lors de l'activation (voir section 6.8.4, Code personnel et activation du contrôle parental).

Une fois le code personnel accepté, vous pouvez modifier la plage horaire de restriction d'accès de votre nomade.

6.8.6 Désactivation du contrôle parental

Sélectionnez «Désactiver» sur votre écran TV puis validez avec la touche **OK** de votre télécommande.

Entrez le code personnel que vous avez choisi lors de l'activation (voir section 6.8.4, Code personnel et activation du contrôle parental) puis validez avec la touche **OK** de votre télécommande.

Le contrôle parental est alors désactivé et votre nomade peut à partir de ce moment être utilisé sans restriction.

6.8.7 Système

Ce menu vous permet d'effectuer une nouvelle recherche de chaînes (voir section 6.8.7.1), de vérifier la qualité de réception de la TNT (voir section 6.8.7.2), de mesurer la qualité du réseau CPL (voir section 6.8.7.3), d'effectuer un retour aux paramètres d'usine (voir section 6.8.7.4) et d'effectuer des mises à jour de la base et du ou des nomades de votre installation (voir section 6.8.7.5).

6.8.7.1 Nouvelle recherche de chaînes

Votre base **i**1 gère automatiquement, dans la plupart des cas, les changements survenant dans le bouquet TNT.

Il peut être cependant utile, notamment suite à certains changements de plans de fréquence de la TNT dans votre région, ou suite à un déménagement, de lancer manuellement une nouvelle recherche de chaînes. Les nouvelles chaînes ainsi trouvées remplacent alors les anciennes.

Pour lancer une nouvelle recherche de chaînes, rendez-vous dans le sous-menu «Recherche de Chaînes» du menu Réglages.

Une fois dans ce sous-menu, pour lancer la recherche, appuyez sur la touche **OK** de votre télécommande.

Pendant toute la durée d'une nouvelle recherche de chaînes, les autres nomades du système restent parfaitement opérationnels.

6.8.7.2 Signal d'antenne

Reportez-vous à ce menu pour vérifier la qualité de votre réception TNT. Un signal indiqué comme faible (la jauge se trouve alors positionnée à gauche de l'échelle) peut occasionner des défauts, soit lors de la recherche des chaînes, soit lors de leur visualisation. Pour remédier à ce problème, faites appel aux conseils d'un installateur professionnel.

6.8.7.3 Qualité CPL

Ce menu affiche le code CPL tel que configuré à l'installation du nomade (voir section 5.3) et indique les valeurs de débit en transmission et de débit en réception, mesurées en méga bits par second (mbps), entre les différents équipements de votre installation.

Les valeurs de débit, respectivement AvgPHYDR_TX pour la transmission et AvgPHYDR_RX pour la réception vous permettent d'évaluer la qualité de la communication CPL entre votre base et votre nomade.

La valeur de transmission doit être au moins égale à 10 mbps pour assurer un bon fonctionnement.

La valeur de réception :

- supérieure à 40 mbps est une excellente valeur qui vous permet de recevoir toutes les chaînes de la TNT (SD et HD) sans aucune altération de la qualité de l'image et du son ;
- inférieure à 40 mbps peut provoquer des blocages ou des pixellisations de l'image pour la réception des chaînes HD ;
- inférieure à 25 mbps peut provoquer des blocages ou des pixellisations de l'image pour la réception des chaînes SD.

Si vos valeurs de réception ou de transmission sont insuffisantes :

- assurez-vous que la base et le nomade soient branchés directement au réseau électrique et non sur une multiprise parafoudre ;
- déconnectez de votre installation les chargeurs de batterie, les chargeurs de téléphone portable et les lampes halogènes ;
- vérifiez si un réseau CPL d'une autre technologie que Homeplug n'est pas en fonctionnement dans votre habitation.

6.8.7.4 Retour aux paramètres usine

Dans le cas où votre produit neli présenterait des dysfonctionnements, ou dans le cas où vous auriez perdu définitivement votre code personnel, vous avez la possibilité de réinitialiser votre système en procédant à un retour aux paramètres usine.

Cette opération ne doit être réservée que dans les cas décrits ci-dessus. Vos différents réglages tels que le choix de la langue, votre code personnel et l'activation du contrôle parental seront perdus à l'issue de cette opération.

Pour procéder à un retour aux paramètres usine, rendez-vous dans le sous-menu « Retour aux paramètres usine » du menu « Réglages ».

Une fois dans ce sous-menu, appuyez sur la touche **OK** de votre télécommande pour remettre votre produit en configuration de sortie d'usine.

6.8.7.5 Mise à jour des équipements (base **n1** et nomade **n1n**)

Pour effectuer une mise à jour de vos équipements vous devez tout d'abord récupérer sur une clef USB, au format FAT32, la dernière mise à jour disponible au téléchargement dans la section « Support » du site www.neli.fr. Notez bien que ce fichier ne devra en aucun cas être renommé et devra impérativement être copié sur la racine de la clef USB. La racine de la clef USB devra par ailleurs ne contenir qu'un seul et unique fichier de mise à jour.

Connecter ensuite la clef USB dans le port USB de votre nomade puis sélectionnez « Mise à jour » dans le menu « Système », enfin validez votre choix avec la touche **OK** de votre télécommande.

Votre nomade affiche alors, sur le téléviseur auquel il est connecté, d'une part les numéros des versions actuelles de votre base et de votre nomade et d'autre part les numéros des versions que vous avez préalablement téléchargées sur la clef USB.

Vous pouvez annuler l'opération en appuyant sur la touche **OK** de votre télécommande (le focus étant par défaut positionné sur « Retour »). Vous pouvez confirmer l'opération de mise à jour en vous positionnant sur **OK** et en appuyant ensuite sur la touche **OK** de votre télécommande.

Selon les cas votre nomade et/ou votre base seront alors mis à jour.

Si votre nomade a été mis à jour, renouvelez l'opération pour chacun des nomades de votre installation.

ATTENTION : Cette opération de mise à jour nécessite entre 3 et 5 minutes selon le type de mise à jour demandée (mise à jour de la base et/ou du nomade). Elle ne doit en aucun cas être interrompue. Un ou deux redémarrages automatiques et successifs de vos équipements seront éventuellement nécessaires. Ne débranchez sous aucun prétexte, ni votre base, ni votre nomade.

Lecteur multimédia

Le lecteur multimédia est une fonction qui vous permet :

- de regarder vos vidéos sur le téléviseur auquel votre nomade **n1n** est connecté. Les formats vidéo suivants sont ainsi supportés :
 - MPEG1 • MPEG-2 • MPEG-4 (H264) pour une qualité Haute Définition ;
- de regarder vos photos sur le téléviseur auquel votre nomade est connecté. Les formats photographiques suivants sont supportés :
 - JPEG • GIF • PNG ;
- d'écouter votre musique sur votre installation home cinéma auquel est connecté votre nomade. Vous devrez pour cela utiliser soit un câble HDMI, soit un câble audio numérique raccordé à la sortie audio optique (SPDIF) de votre nomade. Si vous ne possédez pas d'installation home cinéma ou si votre nomade n'est pas connecté à votre installation home cinéma, vous pourrez toutefois écouter vos musiques sur les hauts parleurs de votre téléviseur. Les formats audio suivants sont supportés :
 - MP3 • AAC • WAV.

L'accès à vos données multimédia s'effectue en connectant à la prise USB un disque dur ou une clef USB contenant vos vidéos, vos photos et vos musiques.

ATTENTION : Le disque dur doit impérativement :

- posséder une connectique USB 2.0 ;
- être formaté à l'un des formats suivants : FAT32, NTFS ;
- être auto-alimenté, c'est à dire qu'il doit être équipé d'un cordon d'alimentation pour le brancher sur une prise 230V-50Hz .

Le lecteur multimédia est accessible à partir de la liste des chaînes. Pour accéder à la liste des chaînes, appuyez sur la touche **menu** de votre télécommande. La liste des chaînes TNT apparaît sur la gauche de votre écran. Le libellé « multimédia » du nomade apparaît au-dessus de la première chaîne de votre liste de chaînes, symbolisé par une icône « TV ». Appuyez sur les touches **▲** ou **▼** de votre télécommande pour vous déplacer dans cette liste de chaînes et vous positionner ainsi sur lecteur multimédia.

Appuyez sur la touche **OK** de votre télécommande pour rentrer dans le lecteur multimédia.

Si aucun disque dur ou clef USB n'est alors connecté sur la prise USB de votre nomade, le message suivant apparaît sur l'écran de votre téléviseur : «Aucun périphérique n'a été détecté».

Lorsqu'un disque dur ou une clef USB sont correctement connectés sur la pris USB du nomade, le menu du lecteur multimédia s'affiche sur le téléviseur en proposant trois sous-menus : « Mes images », « Mes vidéos », « Ma musique ». Chacun de ces sous-menus vous permet alors d'accéder à l'arborescence de vos contenus telle qu'elle a été stockée sur le support physique connecté au port USB.

un problème ?

neli vous répond

J'ai branché ma base ainsi que mon nomade, et je n'ai pas d'image (écran noir), que dois-je faire ?

- vérifiez que le nomade est bien relié à la prise électrique et que cette dernière fonctionne ;
- vérifiez que le nomade n'est pas raccordé sur une multiprise muni de parafoudre ;
- contrôlez que le nomade est bien relié à la TV par le câble péritel ou le câble HDMI ;
- vérifiez que votre téléviseur TV est sur AV ;
- débranchez puis rebranchez la base puis le nomade.

J'ai installé mon produit neli, et l'image du téléviseur pixélise, saute, décroche, que dois-je faire ?

- contrôlez la réception du signal TNT via le sous-menu « Signal d'antenne » du menu Réglages (l'indicateur de la jauge doit être supérieur ou égal à « Moyen ») ;
- contrôlez la qualité CPL de votre installation et suivez les indications correctives préconisées en section 6.8.7.3 si vous constatez que les valeurs de transmission ou de réception ne sont pas suffisantes.

L'image sur mon téléviseur est figée, que dois-je faire ?

- essayez de changer de chaîne en utilisant les boutons **Λ** ou **V** de votre télécommande ;
- vérifiez que la base n'a pas été débranchée par inadvertance de la prise d'antenne ;
- débranchez puis rebranchez la base. Débranchez puis rebranchez si nécessaire ensuite votre nomade.

Mon installation neli a pris la foudre, que dois-je faire ?

- ne démontez pas votre équipement ;
- ne le renvoyez pas au SAV, cet incident n'étant pas couvert par la garantie constructeur. Consultez votre assurance habitation pour le remplacement de votre équipement.

J'ai perdu le mot de passe du contrôle parental, que dois-je faire ?

- actionnez un « Retour aux paramètres usine » depuis le sous-menu des réglages.

J'ai branché ma base et mon nomade neli sur un réseau 110V, et ils ne fonctionnent pas, que dois-je faire ?

- les produits neli sont prévus pour fonctionner sur un réseau 220V-50Hz uniquement.

J'ai vendu/cédé/prêté mon produit neli à un particulier qui habite dans une autre région. Il ne fonctionne pas. Que dois-je faire ?

- une recherche de chaînes manuelle doit être réalisée ;
- si la recherche de chaînes manuelle ne fonctionne pas, un « Retour aux paramètres usine » devra être réalisé.

J'ai acheté un nomade additionnel et la procédure d'appairage décrite en section 5.4, Mise en service d'un nomade, ne fonctionne pas, que dois-je faire ?

- vérifiez que la base est bien connectée au réseau électrique ;
- lancez de nouveau la procédure d'appairage décrite en section 5.4 ;
- effectuez l'étape précédente en branchant la base et le nomade neli additionnel sur une même multiprise.

L'image saute lorsque certains équipements électriques sont branchés, que dois-je faire ?

- les produits neli peuvent être sensibles aux perturbations engendrées par d'autres équipements reliés au réseau électrique (lampe halogène, chargeur de téléphone....). Essayez de les détecter et évitez de les utiliser lors du fonctionnement de votre produit neli.

Ma base n'a détecté aucune chaîne TNT, que dois-je faire ?

- vérifiez que l'antenne hertzienne est bien reliée à la base ;
- vérifiez la couverture et la qualité de réception du signal TNT de votre habitation ;
- actionnez un « Retour aux paramètres usine » depuis le sous-menu des réglages ;
- faites contrôler votre installation par un professionnel.

Ma base n'a pas détecté toutes les chaînes TNT disponibles, que dois-je faire ?

- vérifiez que l'antenne hertzienne est bien reliée à la base durant toute l'étape de recherche de chaînes ;
- contrôlez la réception du signal TNT via « Signal d'antenne » dans le menu réglages (l'indicateur de la jauge doit être supérieur ou égal à « Moyen ») ;
- actionnez un « Retour aux paramètres usine » depuis le sous-menu des réglages ;
- faites contrôler votre installation par un professionnel.

J'ai demandé la diffusion automatique des programmes en VO mais la bande sonore reste en français, que dois-je faire ?

- tous les programmes de la TNT ne sont pas diffusés en version originale. La base  diffuse alors automatiquement le programme en version française si la version originale n'est pas disponible.

J'ai demandé la diffusion automatique des sous-titres mais rien ne s'affiche, que dois-je faire ?

- tous les programmes de la TNT ne sont pas sous-titrés. Le nomade affiche automatiquement les sous-titres, si vous avez activé cette option, si et seulement si le programme diffusé est sous-titré.

Pour tout autre problème :

- actionnez un « Retour aux paramètres usine » depuis le sous-menu des réglages.

Une question ? Besoin d'assistance ?

connectez-vous sur www.neli.fr

ou appelez-nous au  **N°Azur 0 810 107 200**

PRIX D'UN APPEL LOCAL

neli

est une marque déposée par
Neli Technologies SAS
Copyright© Neli Technologies SAS
Tous droits réservés

Manuel d'utilisation V3.0 | Document non contractuel

[retour au sommaire](#)